

KneeGuard Kids 3



Podnózek do fotelików samochodowych
Montaż i instrukcja użytkowania



Wideo
instrukcja


Dziękujemy za zaufanie i zakup produktu.
Życzymy bezpiecznych i komfortowych podróży!
Dystrybutor: Tradespot Sp. z o.o.

Ostrzeżenie

- Ten produkt został zaprojektowany jako podnóżek do fotelika samochodowego i powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do ochrony przed wstrząsami wywołanymi w trakcie wypadku samochodowego.
- Nie należy stawać na podnóżku lub używać go jako stopnia do wsiadania do fotelika samochodowego.


Uwaga

- Podnóżek nie może być używany z bazami do fotelików samochodowych z podpórka.

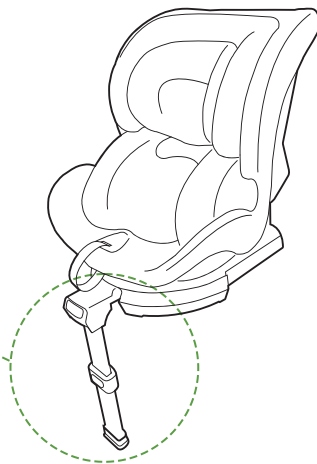

Zawartość opakowania


☒ Przed montażem prosimy sprawdzić komplet elementów z poniższym opisem.




1 płyta mocująca




1 podest na stopy




1 regulator wysokości




1 wspornik



2 karabińczyki do ISOFIX

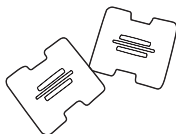

2 klipsy mocujące




2 paski mocujące



1 instrukcja montażu

Elementy podnóżka

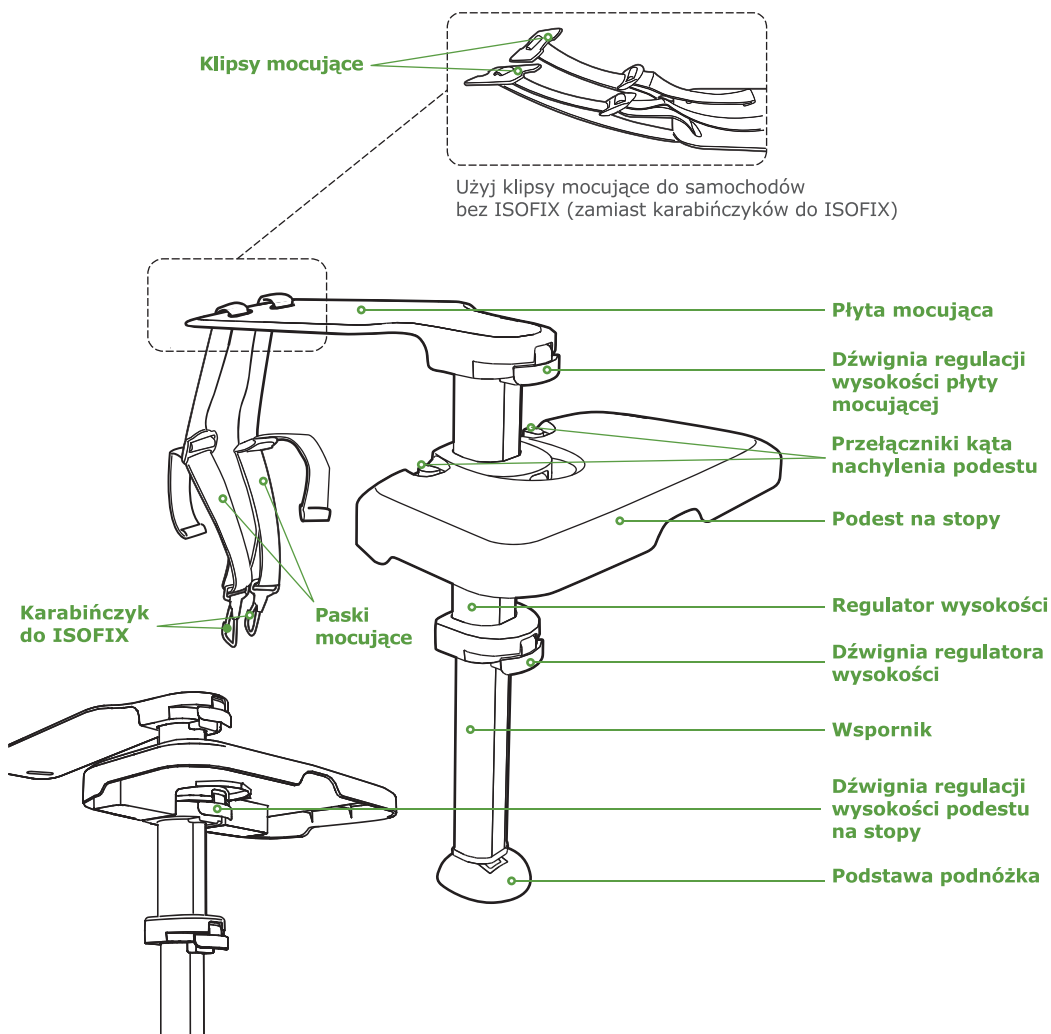

Wymiary podestu na stopy - długość 37 cm, szerokość 22 cm
Aby zamocować podnóżek KneeGuardKids3 potrzebne jest min. 22 cm przestrzeni za przednim fotelem


Sposoby montażu

Dla dzieci poniżej 3 lat


Najpierw zamontuj płytę mocującą do wspornika, a następnie podest na stopy.
W przeciwnym razie stopy dziecka mogą nie opierać się o podest.

KROK 1. Montaż płyty mocującej


(※ Wykonując delikatne ruchy w górę i w dół możesz regulować pozycję co 0,7 cm)

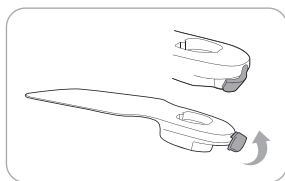

Unieś dźwignię regulacji płyty mocującej.

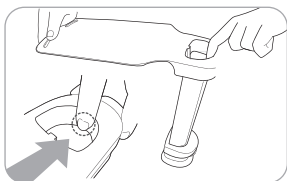


Naciskając przycisk wewnątrz otworu w płycie mocującej, nałóż ją na regulator wysokości.

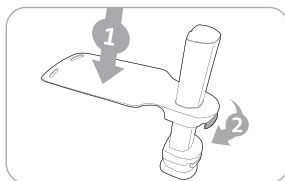


Umieść płytę mocującą na środku regulatora wysokości, a następnie pociągnij dźwignię regulacji w dół.


KROK 2. Montaż podestu na stopy

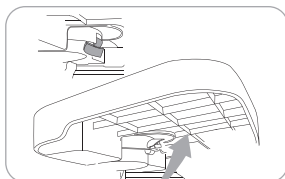

Unieś dźwignię regulacji podestu.

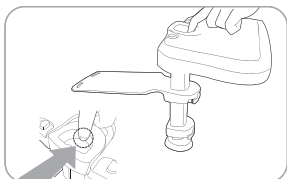


Naciskając przycisk wewnątrz otworu w podestnie na stopy, nałóż podest na regulator wysokości.

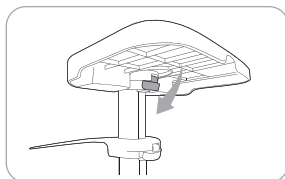


Umieść podest na stopy na górze regulatora wysokości, a następnie pociągnij dźwignię regulacji w dół.

KROK 3. Montaż pasów za pomocą karabińczyków ISOFIX (samochody z ISOFIX)


※ W samochodach bez ISOFIX użyj klipsów mocujących zamiast karabińczyków ISOFIX.
Szczegółowe informacje na temat metody mocowania klipsów można znaleźć w KROKU 3 na stronie 5.

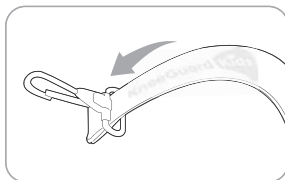

Trzymając pasek z logo, przełóż go przez karabińczyk ISOFIX od góry do dołu.

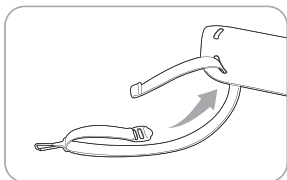

Włóż pasek do otworu w tyłu płyty mocującej od dołu do góry.

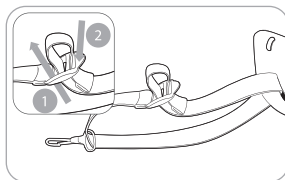

Przełóż pas mocujący przez sprzączkę aby wyregulować długość.


(※ Proszę postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi na powyższym rysunku)

Dla dzieci od 4 lat


Najpierw zamontuj podest na stopy do wspornika, a następnie płytę mocującą.

KROK 1. Montaż podestu na stopy


(※ Wykonując lekkie ruchy w górę i w dół możesz regulować pozycję co 0,7 cm)

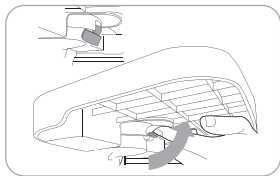

Unieś dźwignię regulacji podestu.

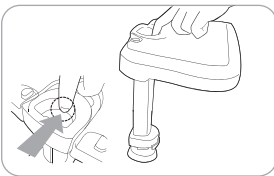


Naciskając przycisk wewnątrz otworu w podeście na stopy, nałóż gona regulator wysokości.

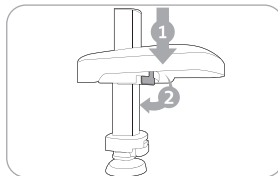


Umieść podest na stopy na środku regulatora wysokości, a następnie pociągnij dźwignię regulacji w dół.


KROK 2. Montaż płyty mocującej

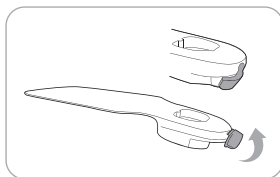

Unieś dźwignię regulacji płyty mocującej.

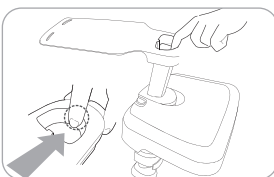


Naciskając przycisk wewnątrz otworu w płycie mocującej, nałóż ją na regulator wysokości.

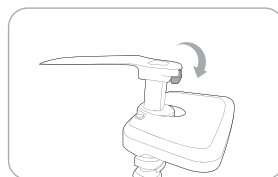


Umieść płytę mocującą na górze regulatora wysokości, a następnie pociągnij dźwignię regulacji w dół.

KROK 3. Montaż paszków mocujących za klipsów (samochody bez ISOFIX)


※ W samochodach z ISOFIX użyj karabińczyków zamiast klipsów mocujących. Szczegółowe informacje na temat metody mocowania karabińczyków ISOFIX można znaleźć w KROKU 3 na stronie 4.

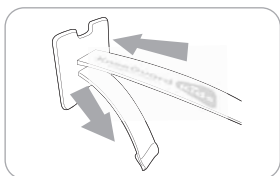

Trzymając pasek z logo, przełóż go przez otwory w klipsach.

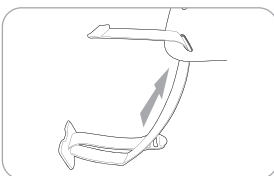

Włóż pasek do otworu z tyłu płyty mocującej od dołu do góry.

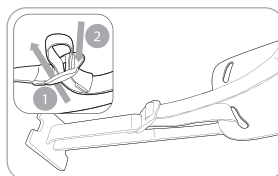


Przełóż pasek mocujący przez sprzączkę aby wyregulować długość.


(※ Proszę postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi na powyższym rysunku)

Montaż podnóżka w samochodzie

Auta z ISOFIX (montaż za pomocą karabińczyków ISOFIX)

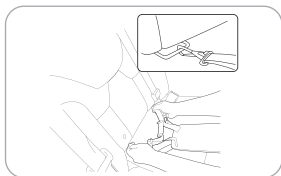


Założ karabińczyki od góry do dołu przez ISOFIX znajdujący się między oparciem a siedziskiem.

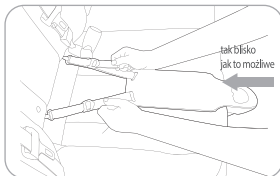

Umieść wspornik blisko siedzenia pojazdu, a następnie dociągnij paski mocujące.


(※ Jeśli wspornik nie będzie stykał się z siedzeniem pojazdu, podnóżek może się trząść)

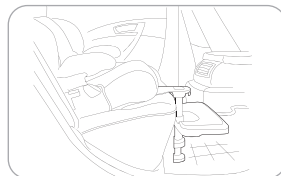


Po zamontowaniu fotelika samochodowego na płycie mocującej, wyreguluj wysokość położenia podestu i wspornika, aby zapewnić wygodne wsparcie stopom dziecka.

(※ Szczegółowe instrukcje dotyczące regulacji wysokości znajdują się na stronie 7)


Auta bez ISOFIX (montaż za pomocą klipsów)

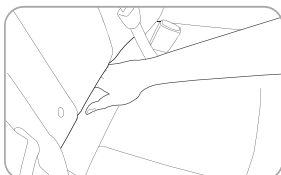


Włóż ostrożnie dłoń do szczeliny między oparciem na siedziskiem pojazdu, aby sprawdzić, czy jest wystarczająca ilość miejsca na instalację klipsów.

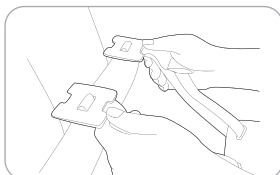

Chwyć klipsy mocujące w pozycji poziomej tak jak na rysunku powyżej.

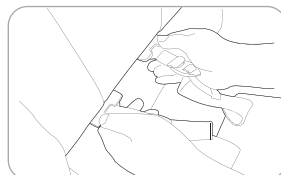

Wsunij klipsy mocujące w szczelinę tak jak na rysunku powyżej.

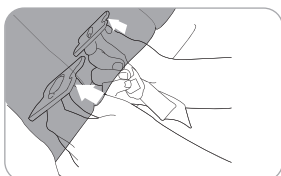


Trzymając klipsy w poziomej pozycji przesunij je za oparcie pojazdu, a następnie unieś klipsy pionowo.

(※ Jeśli nie możesz umieścić klipsów w pionie, popchnij klipsy mocujące nieco w dół)



Umieść wspornik blisko siedzenia pojazdu, a następnie dociągnij paski mocujące.

(※ Jeśli wspornik nie będzie mocno stykał się z siedzeniem pojazdu, podnóżek może się trząść)

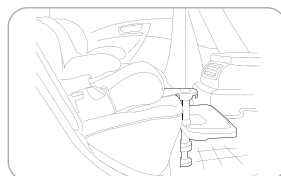

Po zamontowaniu fotelika samochodowego na płycie mocującej, wyreguluj wysokość położenia podestu i wspornika, aby zapewnić wygodne wsparcie stopom dziecka.


(※ Szczegółowe instrukcje dotyczące regulacji wysokości znajdują się na stronie 7)

Metoda regulacji wysokości


Dla dzieci poniżej 3 lat



Posadź dziecko na foteliku podnieś dźwignię regulacji położenia płyty mocującej.

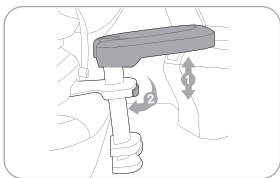


Ustaw położenie podestu tak by dotykał do stóp dziecka od spodu, a następnie pociągnij dźwignię regulacji płyty mocującej w dół.

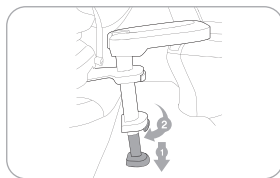


Podnieś dźwignię regulatora wysokości, a następnie dopasuj wysokość wspornika w taki sposób by dotykał do podłogi pojazdu, po czym pociągnij dźwignię w dół.


Dla dzieci od 4 lat

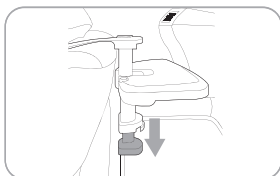

Podnieś dźwignię regulatora wysokości, a następnie dopasuj wysokość wspornika w taki sposób by dotykał do podłogi pojazdu, po czym pociągnij dźwignię w dół.

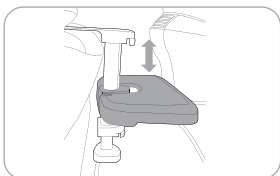


Posadź dziecko na foteliku, podnieś dźwignię regulacji położenia podestu na stopy. Ustaw położenie podestu tak by dotykał do stóp dziecka od spodu, a następnie pociągnij dźwignię w dół.

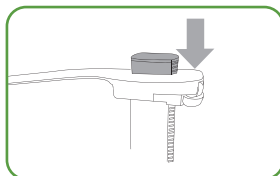


※ Uwaga

Jeśli siedzenie pojazdu jest niższe niż standardowe, zamontuj płytę mocującą nieco niżej do regulatora wysokości.


Ustawienie kąta nachylenia podestu

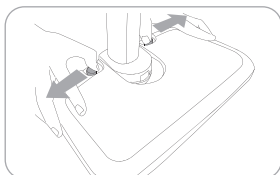

Wciśnij jednocześnie oba przełączniki kąta nachylenia na zewnątrz.

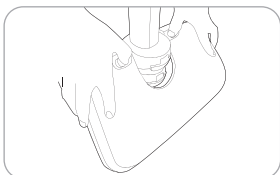

Po ustawieniu kąta nachylenia, delikatnie potrząśnij podestem w górę i w dół, aby przełączniki powróciły do pierwotnej pozycji.

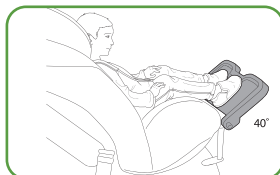

Stopy mniejszych dzieci zwykle są odchylone o około 40 stopni od poziomu. Użyj regulacji kąta nachylenia by indywidualnie dopasować je do dziecka.

Informacje o produkcji

- Produkt: Podnózek do fotelików samochodowych
- Model: KneeGuardKids3 INNO SENSE
- Rekomendowany wiek: do 9 lat (waga poniżej 30 kg)
- Wymiary: Płyta mocująca (36 x13,3 x 3,5 cm) / Podest (36,7 x 21,5 x 4 cm) / Regulator wysokości (7,4 x 7,4 x 28,3 cm) / Wspornik (7,4 x 8 x 28,7 cm)
- Masa produktu: 1,2 kg
- Materiały: ABS, PP, PC
- Producent: inGarden Corporation
- Wyprodukowano w Korei Południowej
- Produkt jest chroniony prawem patentowym

Uwagi

- Stabilnie i pewnie zamontuj podnózek za pomocą karabińczyków ISOFIX lub klipsów mocujących.
- Wsiadanie dziecka do pojazdu rekomendowane jest przy opuszczonym podeście podnóżka.
- Nie stawaj na podnóżku lub nie używaj go jako stopnia do wsiadania do fotelika.
- Regulacja wysokości i kąta powinna być wykonywana przez osobę dorosłą, gdy pojazd nie jest w ruchu.
- W przypadku zabrudzenia podnóżek należy wyczyścić delikatnym detergentem i spłukać wodą.
- Jeśli podnózek nie jest używany przez dłuższy czas, wymontuj go i przechowuj z dala od źródła ciepła.

Gwarancja

- Ten produkt został wyprodukowany pod ścisłą kontrolą jakości.
- 24-miesięczna gwarancja na podnózek KneeGuardKids 3 rozpoczyna się w dniu zakupu i jest ważna z dowodem zakupu (paragon, faktura).
- W okresie gwarancji wadliwe produkty są naprawiane lub wymieniane bezpłatnie.
- Gwarancją nie są objęte: mechaniczne uszkodzenia produktu spowodowane przez użytkownika; uszkodzenia i wady produktu wynikłe na skutek niezgodnego z instrukcją obsługi używania, przechowywania lub konserwacji produktu; produkty zakupione na fakturę w związku z prowadzoną przez nabywcę działalnością gospodarczą; produkty kupione poza polską dystrybucją.



Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Tradespot Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 7, 32-091 Michałowice
Telefon: +48 728 972 202, biuro@tradespot.pl



www.kneeguardkids.pl